



**Materiaal:** Eenschijfsmachine met water-tank en padhouder/ Waterzuiger/ Witte pad 3M 889017/ 3M SPP Plus pad 888017.



**Materiaal:** MopCar 2 711330/ Vulslang 751071/ Triko frame 710512/ Triko moppen 710514/ Dweilen 300358/ Plastic zakken/ Afplaktape en afspanlint/ Seinbord 710009.



**Materiaal:** Floor Top Strip 205853/ Floor Coat Silk 205855 (indien glanzende afwerking) **OF** Floor Coat Matt 205856 (indien matte afwerking)/ Maatbeker 118369.



**Materiaal:** Rode emmer 711288/ Blauwe emmer 710288/ Doodle bug 130501/ Blauwe en/of zwarte schuurpad 132501 of 132506/ Cobra Sweeper 760100/ Uniko frame 712520/ Super Flat Finish mop 255100.



**Voorzorgsmaatregelen:**

1. Werkomgeving goed verluchten.
2. Draag de PBM's aanbevolen in de SDS fiche naargelang de werkzaamheden.
3. Respecteer de omgevingsgebonden hygiëne-eisen.



Plastic zakken en dweilen leggen voor de ingang van de kamer. Seinbord zetten en indien nodig werkplaats afspannen met lint.



Vul de emmers van de MopCar met schoon water. **Bioreiniging:** Om de vloer te reinigen zodat het SPP pad langer schoon blijft.



Doseer de juiste hoeveelheid Floor Top Strip in de maatbeker. **Dosering:** 500 ml op 5 liter water.



Voeg de Floor Top Strip toe aan het zuiver water in de groene emmer van de MopCar.



Vloer inzetten met de reinigungsoplossing. Enkele minuten laten inwerken.



Vul de tank van de eenschijfsmachine met schoon water. Plaats de SPP pad onder de machine en schuur de vloer op.




Met elke passage van de SPP pad wordt een dunne laag polymeer verwijderd. De vloer nat houden: water bijgeven uit de tank.



Aan de zijkanten ligt er meer polymeer op de vloer dan in de loopzone, daar dus meer passages doen met de machine dan in de loopzone.



Neem een Doodle Bug met blauwe of zwarte schuurpad en schuur aan de zijkanten het polymeer weg waar de machine niet bij kan.

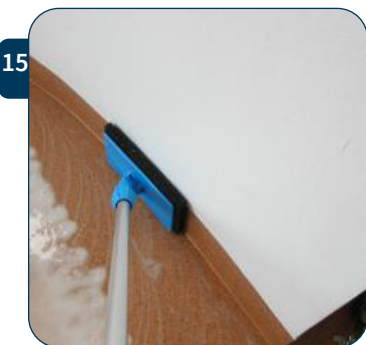

Indien nodig ook de plinten schuren met de Doodle Bug.



Zuig het vuile water op met een waterzuiger.



17 Droog de vloer goed na met een schone droge mop.



18 De vloer moet een egale kleur en een mat uitzicht hebben. Er mogen nergens nog glanzende plekken zijn!



19 Maak de Super Flat Finish mop klamvochtig met water om de opname van polymeer te versnellen.



20 Rol de mop strak op om het water gelijkmatig te verdelen. De mop moet klamvochtig zijn, niet nat! Plaats de mop op het Uniko frame.



21 Giet Floor Coat Silk (voor glanzende afwerking) OF Floor Coat Matt (voor matte afwerking) in de maatbeker.



22 Giet een kleine plas polymeer op de vloer. Gebruik ongeveer 1 liter product per 50 tot 100 m<sup>2</sup>.



23 Drenk de klamvochtige Super Flat Finish mop in de polymeer zodat deze verzadigd is met het product.



24 Vouw de franjes onder de mop om de zijkenen in te zetten met polymeer. Zo zal je weinig of geen polymeer op de plinten wrijven.



25 Giet polymeer in de verst verwijderde hoek op de vloer en verdeel de polymeer met de franjes van de mop open.



26 Polymeer gelijkmatig over de vloer uitwrijven met de mop in overlappende "Z-bewegingen" naar de uitgang toe.



27 Indien een tweede laag nodig is, de mop in een plastic zak steken en dichthouden om het uitdrogen van de mop te voorkomen.



28 De vloer laten drogen. Geen ramen of deuren open zetten tijdens het drogen. Met een windturbine kan je de droogtijd inkorten.



29 Indien toch een tweede laag polymeer nodig blijkt, herhaal dan stappen 21 tot 28.



30 Na het werk de Super Flat Finish mop onder stromend water grondig uitspoelen zodat alle polymeer eruit is. De mop laten drogen.



31 De vloer minimum 12 uur laten uitharden alvorens te betreden! Daarna met HIGH speed boenmachine en rode of witte pad opboenen.



instructievideo 