


## WERKINSTRUCTIE: Admire Sensor Handdoekdispenser Rol No-Touch



**Artikelnr:** 774955/ 776955  
**Vulling:** 774150/ 774100/ batterijen  
4x type D



Ontgrendel de dispenser met de sleutel.

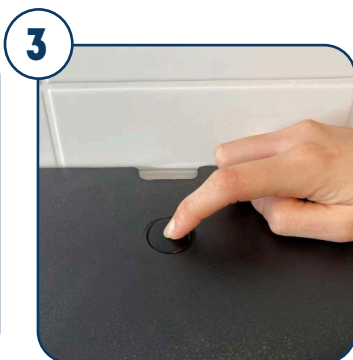


Open de dispenser met de drukknop bovenaan.



De transparante achterzijde zorgt ervoor dat je bestaande boorgaten kan hergebruiken.



Neem het batterijcompartiment en plaats hierin **4x type D batterijen 710021**.

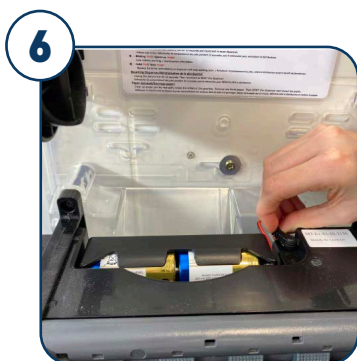

Plaats het batterijcompartiment achteraan in de dispenser en connecteer met de dispenser.



Neem de handdoekrol. Maak het papier los en rol het gedeeltelijk af.



Plaats de handdoekrol in de dispenser tussen de beugels.



Plaats het papier boven de kleine rol.



Druk enkele seconden op het knopje rechts binnenin de dispenser.



Het papier wordt automatisch correct meegenomen.



Papierlengte en vertraging zijn in te stellen met de knopjes rechts in de dispenser.



De vellenlengte wordt bepaald met knopjes 1 en 2. 20 cm = 1 en 2 naar beneden.



24 cm = 1 naar boven, 2 naar beneden.



28 cm = 1 naar beneden, 2 naar boven.



32 cm = 1 en 2 naar boven.

17



Het vertragingssysteem stel je in met knopje 3. Als je het knopje naar beneden laat, is er geen vertraging ingesteld. Door het knopje naar boven te schakelen, stel je een vertraging in van 2 seconden.

18




Sluit de dispenser.

19



Neem een velletje papier. Door het automatische no-touch systeem verschijnt het volgende velletje automatisch.

20

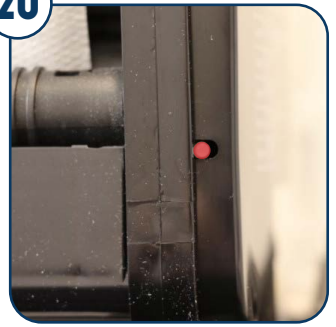

Rood verklempje pink: batterijen bijna leeg - blijvend rood: batterijen leeg.

## INSTRUCTIEVIDEO

